

**ENDURA****MEN'S SIZE GUIDE**

| Size | | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|-----------------|--------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|
| Chest A | inches | 35 - 37 | 37 - 39 | 39 - 41 | 41 - 43 | 43 - 45 | 45 - 47 | 47 - 49 | 49 - 51 |
| | cm | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 | 114 - 119 | 119 - 124 | 124 - 129 |
| Waist B | inches | 29 - 31 | 31 - 33 | 33 - 35 | 35 - 37 | 37 - 39 | 39 - 41 | 41 - 43 | 43 - 45 |
| | cm | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
| Gloves F | cm | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |

WOMEN'S SIZE GUIDE

| Size | | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|-----------------|--------|------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|------------|
| Chest A | inches | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 - 35 | 36 - 37 | 38 - 39 | 40 - 41 | 42 - 43 |
| | cm | 77 - 80 | 81 - 86 | 87 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 115 |
| Waist B | inches | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 |
| | cm | 64 - 67 | 68 - 72 | 73 - 78 | 79 - 83 | 84 - 87 | 88 - 92 | 93 - 97 |
| Dress Size | UK | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 | 16/18 | 18/20 |
| Gloves F | cm | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |

**CHILDREN'S SIZE GUIDE**

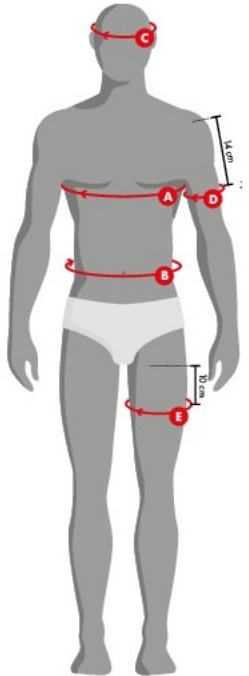
| Age [Size] | | 7 - 8 (S) | 9 - 10 (M) | 11 - 12 (L) | 13 - 14 (XL) |
|-----------------|----|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Height | cm | 122 - 128 | 134 - 140 | 146 - 152 | 158 - 164 |
| Gloves F | cm | 6cm | 6.5cm | 7cm | 7.5cm |

HELMET SIZE GUIDE

| Size | | S - M | M - L | L - XL | Easy Fit S-M | Easy Fit L-XL | Kids |
|---------------|--------|--------------|--------------|---------------|---------------------|----------------------|-------------|
| Head C | inches | 20 - 22 | 21.5 - 23.25 | 22.75 - 24.75 | 20 - 22.5 | 22.5 - 24.75 | 20 - 22 |
| Circumference | cm | 51 - 56 | 55 - 59 | 58 - 63 | 51 - 57 | 57 - 63 | 51 - 56 |

WARMER / PROTECTOR SIZE GUIDE

| Arm / Elbow Covers | | S - M | M - L | L - XL | | S - M | M - L | L - XL |
|---------------------------|----|--------------|--------------|---------------|--|--------------|--------------|---------------|
| Bicep* D | cm | up to 30 | 30-35 | over 35 | | up to 52 | 52-60 | over 60 |
| Leg / Knee Covers | | S - M | M - L | L - XL | | up to 57 | | over 57 |
| Thigh** E | cm | up to 52 | 52-60 | over 60 | | | | |
| Thigh** E | cm | up to 57 | | over 57 | | | | |

**SOCK & OVERSHOE SIZE GUIDE**

| Size | | S | M | L | XL | XXL |
|----------------------|-------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| Shoe Size (approx.) | UK | 5 - 6.5 | 7 - 8.5 | 9 - 10.5 | 11 - 12.5 | 13 - 14.5 |
| | EU | 37 - 39.5 | 40 - 42 | 42.5 - 44.5 | 45 - 47 | 47.5 - 49.5 |
| | US | 5.5 - 7 | 7.5 - 9 | 9.5 - 11 | 11.5 - 13 | 13.5 - 15 |
| Sock Length G | Socks | Trainer | low | Mid | High | Knee |
| | cm | up to 6 | 6-12 | 12-15 | 16-20 | Over 30 |

*Bicep circumference: Measure the full circumference of the bicep 14 cm down the arm from the outer edge of the shoulder bone.

**Thigh circumference: Measure the full circumference of the thigh 10cm down from the crotch.

ENDURA SHOE SIZE CHART

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|-----|----|------|----|------|----|------|----|------|----|----|
| UK | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
| EU | 38 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 45 | 45.5 | 46 | 47 |
| US | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |

Es gibt ein paar einfache Regeln zu beachten, wenn Sie Ihre Endura Bekleidung waschen, um eine lange Lebensdauer sicher zu stellen und die Kleidungsstücke effektiv zu reinigen, ohne deren Funktionen zu beeinträchtigen.

- Nach dem Gebrauch des Kleidungsstückes nicht in nassem Zustand gepackt oder gerollt aufbewahren. Dadurch könnten Bakterien oder Schimmel entstehen, die Membrane beschädigt werden oder die Farben verlaufen.
- Beachten Sie immer die Waschanleitung auf dem Kleidungsstück-Label, sollten Sie dieses nicht finden, wenden Sie sich an: cs@endura.co.uk
- Alle Artikel, die Sie mit der Maschine waschen können,

sollten bei 30°C gewaschen werden.

- Dunkle Farben immer separat waschen.
- Keine Weichspüler verwenden; diese können die wasserdichte Nahtversiegelung sowie die DWR (Durable Water Repellency) Beschichtung beschädigen
- Nicht im Trockner trocknen. Stattdessen langsam und natürlich abtropfen und trocknen lassen. Aber vermeiden Sie direkte und starke Sonneneinstrahlung.
- Nicht chemisch Reinigen.

Um die DWR (Durable Water Repellency) auf wasserdichten Kleidungsstücken zu reaktivieren, benutzen Sie eine kühle Bügeleisen-Einstellung, wenn die Verwendung des Bügeleisens laut Pflegeetikett

zulässig ist. Kleidungsstücke können auch imprägniert werden durch Verwendung von handelsüblichen Imprägnierungsmitteln. Die Kleidungsstücke sollten sauber und trocken sein. Beachten Sie unbedingt die jeweiligen Anwendungshinweise und Warnungen. Behandle in Sie keine Bereiche die nicht aus Gewebe bestehen (z.B.: Knöpfe und Reißverschlüsse). Achten Sie auf die richtige Handhabung (ACHTUNG atmen Sie keine Chemikalien ein) und beachten Sie dass einige Produkte auch leicht entzündlich sind.

