


ROSE

Shave Cockpit Mount

Rose Bikes GmbH
Schersweide 4, 46395 Bocholt, Germany
rosebikes.com
Made in Taiwan

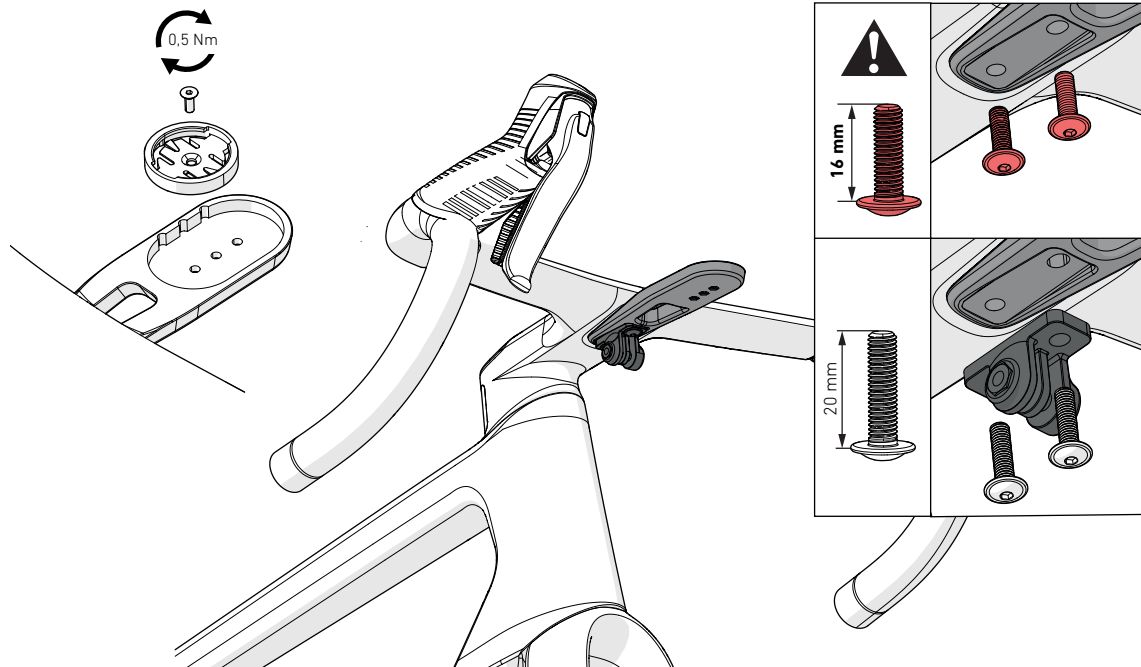

! WARNUNG

Unfallgefahr durch Verwendung zu langer Schrauben!

Die Verwendung zu langer Schrauben bei der Montage des Cockpit Mounts kann innenliegende Leitungen beschädigen oder quetschen. Dies kann zu einem Ausfall der Bremsen und zu schweren Unfällen führen.

- Verwende zur Montage des Cockpit Mounts ohne GoPro Halterung Schrauben mit einer maximalen Gewindelänge von 16 mm!

! WARNING

Risk of accident due to using screws that are too long!

Using screws that are too long when installing the Cockpit Mount can damage or crush internal cables. This can lead to brake failure and serious accidents.

- Use screws with a maximum thread length of 16 mm to mount the Cockpit Mount without a GoPro holder!

! WARNUNG

Unfallgefahr durch Fehlmontage oder falsche Handhabung des Cockpit Mounts!

- Der Cockpit Mount darf ausschließlich am Rose Shave Cockpit montiert werden.
- Es dürfen ausschließlich die mitgelieferten Schrauben verwendet werden.
- Der Cockpit Mount darf nicht modifiziert oder verändert werden.
- Der auf dem Cockpit Mount montierte Fahrradcomputer muss so angebracht sein, dass er sich während der Fahrt nicht lösen kann.
- Es dürfen nur Fahrradcomputer montiert werden, zu denen originale und passende Halterungen vorhanden sind.
- Bei Unklarheiten oder Fragen muss ein ausgebildeter Zweiradmechaniker oder der Rose Service hinzugezogen werden.

! WARNING

Risk of accident due to improper mounting or handling of the Cockpit Mount!

- The Cockpit Mount may only be mounted to the Rose Shave cockpit.
- Only the screws supplied may be used.
- The Cockpit Mount should not be modified or altered in any way.
- The bike computer attached to the Cockpit Mount needs to be attached in such a way that it doesn't fall off during the ride.
- Only bike computers may be attached to the mount for which there are original and suitable adapters available.
- If anything is unclear or there are any questions consult a qualified bicycle mechanic or the Rose service.

Allgemeines

Diese Bedienungsanleitung muss vor der ersten Verwendung des Cockpit Mounts gelesen und verstanden worden sein.

Bewahre diese Bedienungsanleitung für späteres Nachschlagen auf. Verkauft oder verschenkst du den Cockpit Mount, muss diese Bedienungsanleitung beigelegt werden.

Kompatibilität

Der Cockpit Mount kann für verschiedene Fahrradcomputer genutzt werden. Die Halterungen dafür befinden sich im Lieferumfang. Der Cockpit Mount darf ausschließlich an Rose Shave Cockpits montiert werden.

Montage des Cockpit Mounts

Scanne den QR Code für ein Video zur Montage des Cockpit Mounts.

1. Reinige die Montagefläche am Cockpit.
2. Bringe den Cockpit Mount an.
 - 2.1. Bei der zusätzliche Montage der GoPro Halterung: Bringe die GoPro Halterung auf dem Cockpit Mount an und drehe die Schrauben M5x20 mm hinein.
 - 2.1. Ohne zusätzliche Montage der GoPro Halterung: Drehe die Schrauben M5x16 mm hinein. Verwende auf keinen Fall die Schrauben M5x20 mm!
3. Drehe beide Schrauben von Hand in das Cockpit bis der Cockpit Mount fixiert ist.
4. Ziehe beide Schrauben mit einem Drehmoment von 3 Nm an.



Montage der passenden Halterung für deinen Fahrradcomputer

1. Wähle die passende Halterung aus und bringe sie auf dem Teller an.
2. Drehe die Schraube hinein und ziehe sie mit einem Drehmoment von 0,5 Nm an.

Wartung und Pflege

Regelmäßige Wartung und Pflege sorgen für eine lange und zuverlässige Haltbarkeit sowie eine uneingeschränkte Funktion. Rose Bikes empfiehlt folgende Tätigkeiten:

- Anzugsdrehmoment der Befestigungselemente regelmäßig prüfen:
 - Befestigungsschrauben: 3 Nm
 - Befestigungsschraube der Halterung: 0,5 Nm
- Zustand des Cockpit Mount regelmäßig prüfen. Bei Rissen, Verformungen oder sonstigen Auffälligkeiten darf der Cockpit Mount nicht mehr verwendet werden.

General information

Please read the manual carefully before using the Cockpit Mount for the first time and make sure you understand everything.

Keep this manual for future reference. If you sell or give away your Cockpit Mount, please also include this manual.

Compatibility

The Cockpit Mount can be used with various bike computers. The adapters for this are included in the box. The Cockpit Mount may only be mounted to Rose Shave cockpits.

Installing the Cockpit Mount

Scan the QR code for a video on installing the Cockpit Mount.

1. Clean the mounting surface on the cockpit.
2. Attach the Cockpit Mount.
 - 2.1. With the additional installation of the GoPro mount: Attach the GoPro mount to the Cockpit Mount and screw in the M5x20 mm screws.
 - 2.1. Without additional installation of the GoPro mount: Screw in the M5x16 mm screws. Do not use the M5x20 mm screws under any circumstances!
3. Turn both screws into the cockpit by hand until the Cockpit Mount is fixed.
4. Tighten both screws to a torque of 3 Nm.

Attaching the correct adapter for your bike computer


1. Choose the correct mount and place it on the plate.
2. Screw in the screw and tighten with a torque of 0.5 Nm.

Maintenance and care

Regular care and maintenance ensure high durability and reliability, as well as unlimited functionality. Rose Bikes recommends carrying out the following tasks:

- Check bolts for proper torque regularly:
 - Mounting bolts: 3 Nm
 - Mounting bolt for the holder: 0.5 Nm
- Regularly check the condition of the Cockpit Mount. If you notice any cracks, deformations or other abnormalities, the Cockpit Mount should no longer be used.



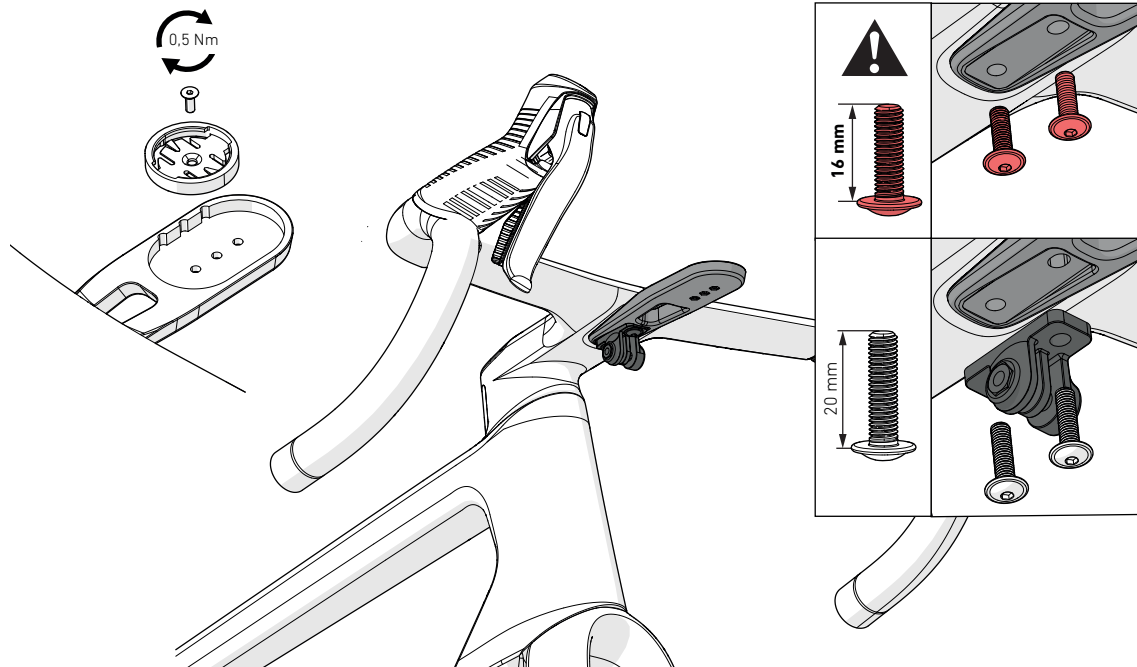

FR // MANUEL D'INSTRUCTIONS SHAVE COCKPIT MOUNT// ART. 235304501

NL // HANDLEIDING SHAVE COCKPIT MOUNT // BESTELNR. 235304501



AVERTISSEMENT

Risque d'accident dû à l'utilisation de vis trop longues!

L'utilisation de vis trop longues lors du montage du support du poste de pilotage Cockpit Mount peut endommager ou écraser les câbles à l'intérieur. Cela peut entraîner une défaillance des freins et provoquer des accidents graves.

- Pour le montage du support Cockpit sans support GoPro, utiliser des vis avec une longueur de filetage maximale de 16 mm!



AVERTISSEMENT

Risque d'accident dû au mauvais montage ou à la mauvaise utilisation du Cockpit Mount!

- Il faut monter le Cockpit Mount uniquement sur les potences du Rose Shave.
- Seules les vis fournies doivent être utilisées.
- Il ne faut pas modifier ou altérer le support Cockpit.
- Il faut installer le compteur de vélo sur le Cockpit Mount de manière que le compteur ne puisse pas se détacher en conduite.
- Il ne faut monter des compteurs de vélo qu'avec des adaptateurs d'origine appropriés.
- Au cas où vous ayez des doutes ou questions, consultez un mécanicien deux-roues diplômé ou le SAV Rose Bikes.

Informations générales

Il est nécessaire que l'utilisateur ait lu et compris ce mode d'emploi avant d'utiliser le Cockpit Mount pour la première fois.

Garder ce mode d'emploi dans le but de le consulter plus tard, si besoin. Si vous vendez ou donnez votre Cockpit Mount, veuillez également inclure ce mode d'emploi.

Compatibilité

Le Cockpit Mount peut être utilisé avec différents compteurs vélo. Les adaptateurs correspondants sont livrés avec. Il faut monter le Cockpit Mount uniquement sur les potences du Rose Shave.

Montage du Cockpit Mount

Lire le code QR pour voir une vidéo sur le montage du Cockpit Mount.

1. Nettoyer la surface de montage sur le poste de pilotage.
2. Fixer le Cockpit Mount.
 - 2.1. Lors du montage supplémentaire du support GoPro : Fixer le support GoPro sur le Cockpit Mount et visser les vis M5x20 mm.
 - 2.1. Sans montage supplémentaire du support GoPro : Visser les vis M5x16 mm. N'utiliser en aucun cas les vis M5x20 mm!
3. Visser les deux vis à la main dans le poste de pilotage jusqu'à ce que le support Cockpit soit fixé.
4. Serrer les deux vis au couple de 3 Nm.



Montage du bon adaptateur pour votre compteur de vélo

1. Sélectionner le bon support et le placer dans son emplacement.
2. Mettre la vis et la serrer au couple de 0,5 Nm.

Entretien et soin

Des soins et un entretien réguliers assurent une durabilité et une fiabilité élevées ainsi qu'un fonctionnement impeccable. Rose Bikes conseille de faire les tâches ci-dessous:

- Vérifier régulièrement que les éléments de fixation sont bien serrés:
 - Vis de fixation: 3 Nm
 - Vis de fixation du support: 0,5 Nm
- Vérifier régulièrement l'état du Cockpit Mount. Au cas où le Cockpit Mount soit fissuré, déformé ou présente une anomalie quelconque, il ne faut plus l'utiliser.



WAARSCHUWING

Risico op een ongeluk bij gebruik van te lange schroeven!

Als je te lange schroeven gebruikt bij het monteren van de Cockpit Mount, kunnen interne kabels worden beschadigd of geplet. Dit kan leiden tot defecte remmen en ernstige ongelukken.

- Gebruik schroeven met een maximale schroefdraadlengte van 16 mm om de Cockpit Mount zonder GoPro-houder te monteren!



WAARSCHUWING

Risico op een ongeluk door verkeerde montage of verkeerd gebruik van de Cockpit Mount!

- De Cockpit Mount mag uitsluitend worden gemonteerd op de Rose Shave cockpit.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde schroeven.
- De Cockpit Mount mag niet worden aangepast of gemodificeerd.
- De fietscomputer moet zo op de Cockpit Mount worden bevestigd dat hij tijdens het fietsen niet kan losraken.
- Alleen fietscomputers die op de meegeleverde adapters passen, mogen gemonteerd worden.
- Raadpleeg bij vragen of onduidelijkheden beslist een opgeleide rijwielhersteller of Rose Service.

Algemeen

Deze handleiding moet voor het eerste gebruik van de cockpit Mount worden gelezen en begrepen.

Bewaar deze handleiding goed om e.e.a. later nog na te kunnen lezen. Indien je de Cockpit Mount verkoopt of weggeeft, moet deze handleiding worden meegeleverd.

Compatibiliteit

Op de Cockpit Mount kunnen verschillende fietscomputers worden bevestigd. Er worden verschillende adapters meegeleverd. De Cockpit Mount mag uitsluitend worden gemonteerd op de Rose Shave cockpit.

Montage van de Cockpit Mount

Scan de QR-code voor een video over het monteren van de Cockpit Mount.

1. Reinig het montageoppervlak op de cockpit.
2. Plaats de Cockpit Mount.
 - 2.1. Indien ook de GoPro-houder wordt gemonteerd: Bevestig de GoPro-houder aan de Cockpit Mount en draai de M5x20 mm schroeven erin.
 - 2.1. Zonder montage van de GoPro-houder: Draai de M5x16 mm schroeven erin. Gebruik in dit geval nooit de M5x20 mm schroeven!
3. Draai beide schroeven met de hand in de cockpit totdat de Cockpit Mount vastzit.
4. Draai beide schroeven vast met een aanhaalmoment van 3 Nm.

Montage van de passende houder voor jouw fietscomputer

1. Kies de geschikte houder en plaats deze op de Mount.
2. Draai de schroef vast met een aanhaalmoment van 0,5 Nm.

Onderhoud en verzorging

Regelmatig onderhoud zorgt voor een lange en betrouwbare levensduur en een probleemloze werking. Rose Bikes adviseert de volgende handelingen:

- Controleer regelmatig de aanhaalmomenten van de bevestigingselementen:
 - Bevestigingsschroeven: 3 Nm
 - Bevestigingsschroef van de houder: 0,5 Nm
- Controleer regelmatig de staat van Cockpit Mount. De Cockpit Mount mag niet meer worden gebruikt indien deze scheuren, vervorming of andere beschadigingen vertoont.

